


VERLEGEANLEITUNG WDVS ZUBEHÖR




Alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tauglich für die Verklebung sein.

Unbedingt Klebprobe durchführen!

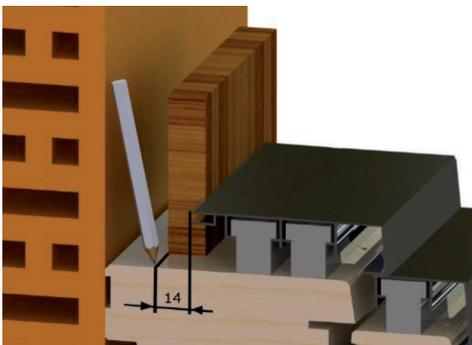


Die Fluchtlinie der vorgesetzten Aluschale, unter Berücksichtigung der Profil-Geometriebreite, mit Hilfe eines 14 mm breiten Passstücks (vorzugsweise Holz) am Holzrahmen markieren.

An dieser Markierung wird in späterer Folge das Profil verklebt.

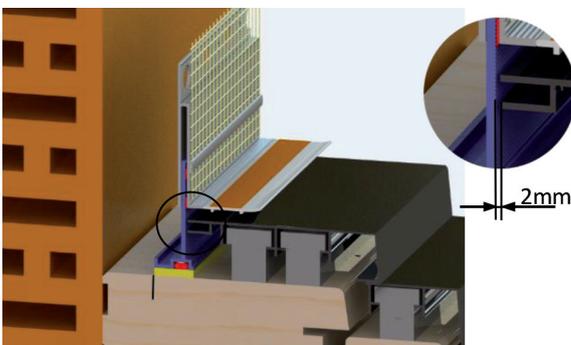


Das Aufnahmeprofil mit PE-Dichtband an der Markierung bündig ankleben.


Der Abstand zwischen Profil und Aluschale muss mind. 2 mm betragen.

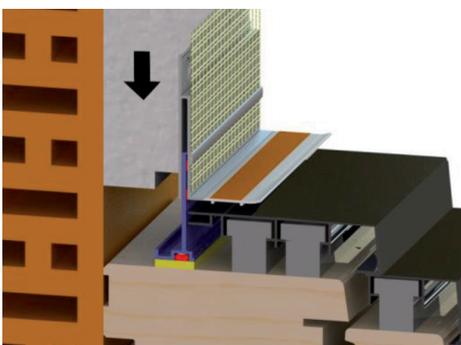


Anschließend den ausgeklinkten Dämmstoff, wie im Bild ersichtlich, anbringen.

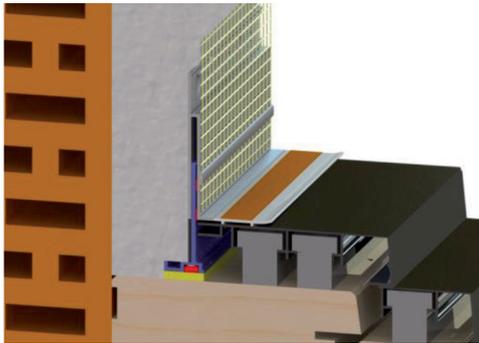


Das Gewebeprofil auf die Aluschale schieben. Die beiden Stege an der Abrisslasche dienen als Abstandhalter.

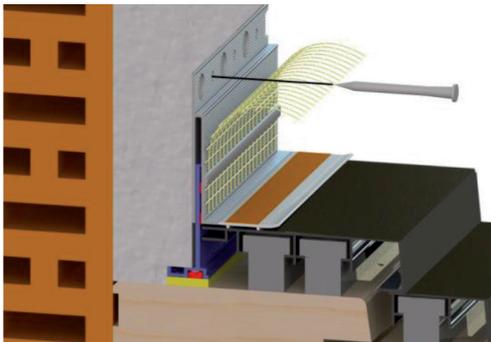


Wir empfehlen das Profil mit Hilfe der im Karton beigelegten Befestigungsnägel zu fixieren.

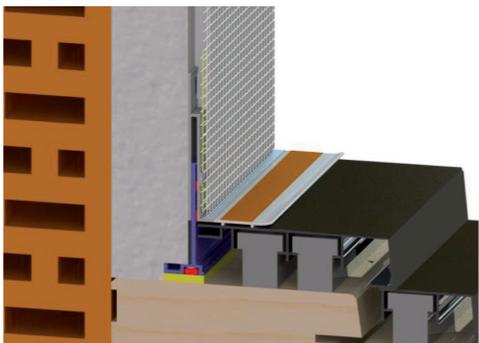

Die Flächenarmierung mit VWS-Gewebe wird nachfolgend bis zur Putzkante hingeführt und eingebettet.

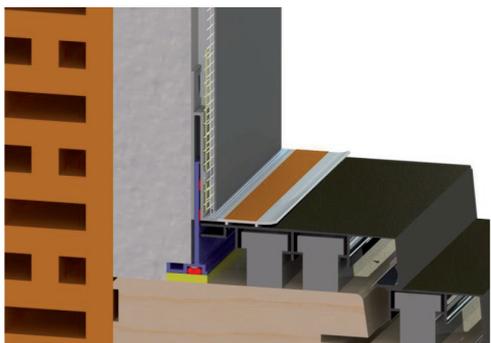

Die Armierung bzw. Endbeschichtung darf die Sollbruchstelle des Abknicksteges nicht überragen, da sonst der Abknicksteg nicht abgetrennt werden kann.

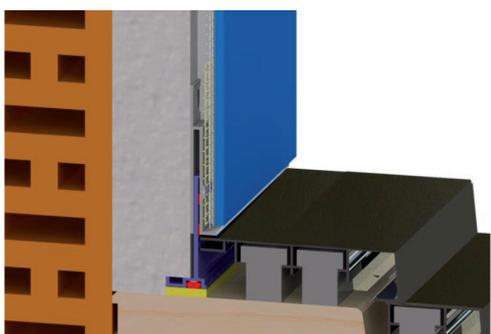

Abschließend die Abrisslasche knicken und abziehen. Die dauerhafte Umlüftung und Entwässerung hinter der Aluvorsatzschale bleibt bestehen.